

# SKYJACK SJ6832RT

## MANUAL DE INICIACION

### Arranque

1-Tiramos hacia fuera el pulsador rojo del mando inferior y seleccionamos con la llave "trabajo en plataforma". (1)



2-En la plataforma, tiramos hacia fuera el pulsador rojo y pulsamos el interruptor (2)



Ilustración 1



Ilustración 2

### Elevar/Trasladar/Estabilizar

Encima del interruptor de arranque, localizaremos el seleccionador de elevación / traslación. (3)



Ilustración 3

### ELEVACION

Para poder efectuar la maniobra de elevación deberemos dejar el interruptor a la izquierda (ELEVACION)

Con la ayuda del joystick, primero pulsaremos el habilitador y luego desplazaremos el joystick según la maniobra que deseemos efectuar (subir/bajar) (4)



Ilustración 4

### CALZAR ESTABILIZADORES

Para poder estabilizar la máquina de forma segura deberemos:

-Asegurarnos que el botón de selección elevación/traslación se encuentre a la izquierda (ELEVACION) (5)



Ilustración 5

-En el lateral del mando de estabilizadores (6) encontraremos dos botones:

El habilitador y el control de subida/bajada de estabilizadores autonivelantes.

Pulsamos y MANTENEMOS el habilitador, con el pulsador de la izquierda subiremos o bajaremos los estabilizadores, dejar pulsados hasta que la máquina deje de moverse. En ese momento, nuestra plataforma estará 100% nivelada.



Ilustración 6

### TRASLACIÓN

Para poder desplazar la máquina nos aseguraremos que tengamos el selector a la derecha (7), seguidamente podremos efectuar la maniobra de traslación pulsando el habilitador del joystick y moviéndolo hacia delante o atrás, para girar la dirección haremos el mismo procedimiento y pulsaremos los botones superiores del joystick izquierda/derecha

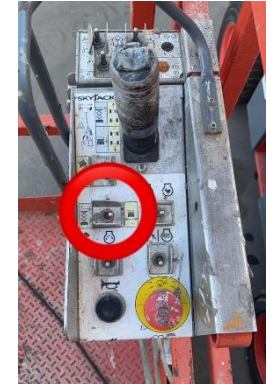


Ilustración 7

20  
Años



**Universal**  
PLATAFORMAS AÉREAS, S.L.